


Autovox 518

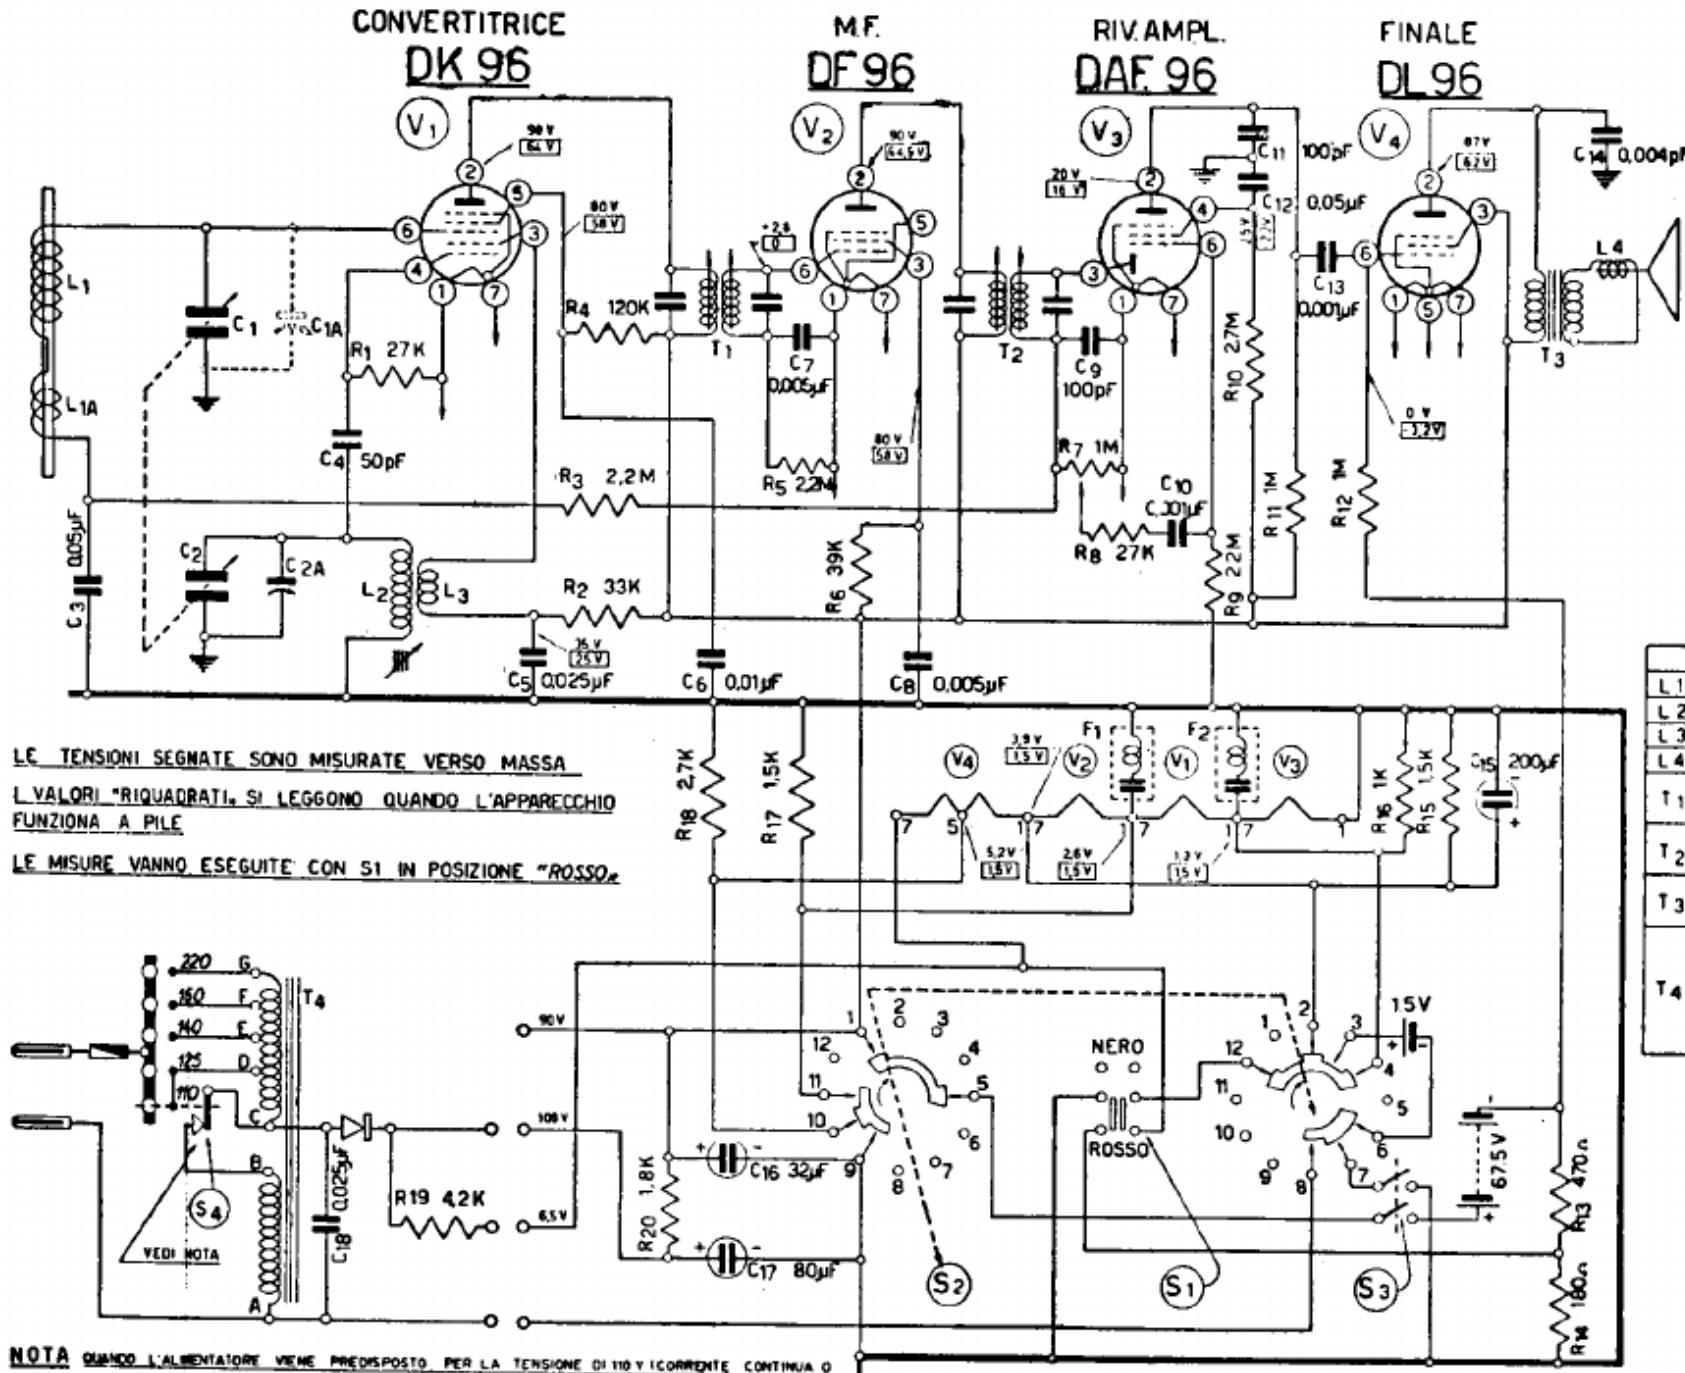

Il commutatore "PILE-RETE" è rappresentato nella posizione "PILE".